

Manual do usuário

User's Manual . Manual del usuario

Controle Remoto
AC088

The logo for Multilaser, featuring the brand name in a bold, italicized, sans-serif font. The text is white and is positioned within a dark, semi-circular shape that resembles a stylized lens or a part of a device.


MULTILASER

Introdução

Muito obrigado por comprar o nosso produto. É uma honra poder oferecer um serviço a você. Favor ler atentamente as seguintes instruções antes de usar o seu produto. Certifique-se de que isto trará conforto e conveniência à sua operação.

O AC088 é um controle remoto universal 3 em 1. Ele é capaz de operar sobre a grande maioria dos aparelhos televisores, VCDs, DVDs de diferentes marcas e modelos de todo o mundo. Ele é caracterizado pela busca por códigos, baixo consumo de energia, funções completas, distância de emissão suficiente, facilidade na operação, aparência inovadora e design agradável. Ele possui luz indicadora de operação, tornando o seu ajuste e operação um processo simples e conveniente. Portanto, ele é uma opção ideal caso o seu controle remoto original seja perdido, danificado ou precise ser substituído, ou quando você desejar ter uso combinado de diversos controles remotos diferentes.

Instruções para o painel

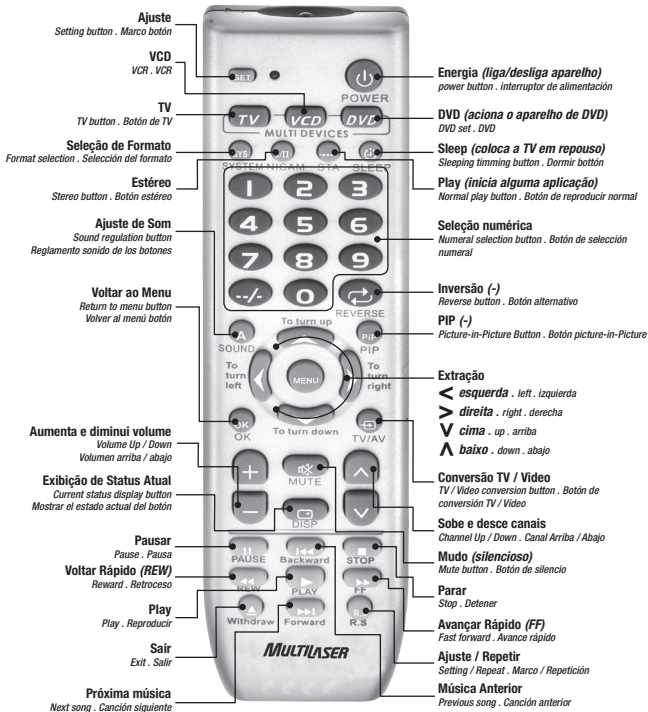

Ajuste do controle remoto


O controle remoto precisa estar sujeito a ajustes antes do seu uso, com detalhes dos ajustes sendo descritos sob as Instruções, que incluem:

- Instalação das Pilhas
- Ajuste Inicial do Controle Remoto
- Passos de Ajuste do Controle Remoto



Instalação das Pilhas

Abra a tampa do compartimento das pilhas e insira duas pilhas alcalinas tamanho AA (não incluso) de acordo com o símbolo da polaridade (+ / -) indicado no compartimento das pilhas, conforme mostrado à direita.

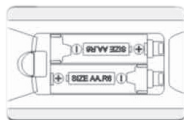

Cuidados com as Pilhas

- O processo de substituição de pilhas não deve demorar mais de 5 minutos. Caso contrário, a configuração original será perdida e o controle remoto precisará de nova configuração.
- O controle remoto é um produto que demanda baixa energia e a vida útil das pilhas é de 12 meses. Se usado ou operado de forma imprópria, a vida útil das pilhas será reduzida.
- Não misture as pilhas novas e gastas ou use pilhas de diferentes modelos (recarregáveis ou não-recarregáveis).
- Quando ocorrer vazamento das pilhas, favor removê-las imediatamente e limpar o compartimento, depois insira novas pilhas.
- Favor remover as pilhas do controle remoto quando ele não for usado por muito tempo.




Passos para Ajustar seu Aparelho de TV

1. Descubra o código de 3 dígitos para a TV que você deseja controlar a partir da "lista de códigos". Caso haja diversos grupos de códigos disponíveis, favor usar antes o primeiro grupo;
2. Primeiramente, aperte e segure o botão de "Ajuste", depois aperte o botão "TV". Solte ambos os botões após a luz indicadora acender, indicando o status da entrada do código;

3. Insira sequencialmente o código de 3 dígitos que você obteve. A luz indicadora pisca uma vez quando um dígito é inserido. Após a digitação do código, a luz indicadora se apaga;

Observação: caso a luz indicadora mantenha-se acesa após piscar duas vezes, você só precisa digitar o código de 3 dígitos e não precisa repetir o Passo 2; caso contrário, terá início um novo ajuste a partir do Passo 2.

4. Quando a luz indicadora se apaga, o ajuste terá terminado. Favor testar o controle remoto para verificar se ele funciona ou não. Caso não funcione, faça novo ajuste a partir do Passo 1 e tente o próximo código de 3 dígitos.

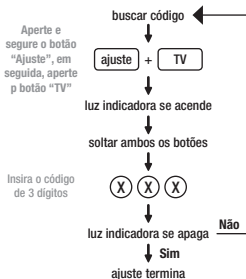

Busca pelo Código Correto

Caso a sua TV não esteja sendo controlada remotamente depois de se tentar todos os códigos disponíveis, ou caso a sua TV seja de marca que não tenha código relacionado na "lista de códigos", tente as seguintes soluções:

1. Troque manualmente a TV que você deseja controlar. Ela deve estar ligada para isso.
 2. Aponte o controle remoto contra a TV. Aperte e segure o botão "Ajuste" primeiro, depois aperte o botão "TV". Nesta hora, a luz indicadora se acende. Depois libere ambos os botões.
 3. Aperte o botão de "Aumentar Volume" no controle remoto e solte-o para verificar se a indicação do volume é exibida na TV. Repita a operação até a indicação do volume ser exibida na TV e depois aperte o botão "Ajuste".
- Observação:** cada vez que se aperta "Aumentar Volume" leva a uma emissão de código. Se o código for identificável pela TV, o volume do programa da TV mudará.
4. Nesta hora, a luz indicadora se apaga e o ajuste termina. Você pode verificar outros botões funcionais como, por exemplo, o de "Energia", para certificar-se de que funcionam bem.
 5. Caso outros botões não funcionem corretamente, terá início um novo ajuste a partir do Passo 2 até o código correto ser encontrado.


Observação: após cada vez que se aperta o botão "Aumentar Volume", o número do código do controle remoto acrescentará e o código de "Aumentar Volume" dentro da codificação será emitido uma vez. Caso um controle normal ainda não seja obtido, favor consultar a seção de "Solução de Problemas".



Passos para Ajustar seu Aparelho de VCD

1. Descubra o código de 3 dígitos para a TV que você deseja controlar a partir da "lista de códigos". Caso haja diversos grupos de códigos disponíveis, favor usar antes o primeiro grupo;
2. Primeiramente, aperte e segure o botão de "Ajuste", depois aperte o botão "VCD". Solte ambos os botões após a luz indicadora acender, indicando o status da entrada do código;
3. Insira sequencialmente o código de 3 dígitos que você obteve. A luz indicadora pisca uma vez quando um dígito é inserido. Após a digitação do código, a luz indicadora se apaga; **Observação:** caso a luz indicadora mantenha-se acesa após piscar duas vezes, você só precisa digitar o código de 3 dígitos e não precisa repetir o Passo 2; caso contrário, terá início um novo ajuste a partir do Passo 2.

4. Quando a luz indicadora se apaga, o ajuste terá terminado. Favor testar o controle remoto para verificar se ele funciona ou não. Caso não funcione, faça novo ajuste a partir do Passo 1 e tente o próximo código de 3 dígitos.

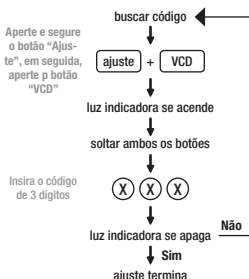

Busca pelo Código Correto

Caso o seu aparelho de VCD não esteja sendo controlado remotamente depois de se tentar todos os códigos disponíveis, ou caso a sua TV seja de marca que não tenha código relacionado na "lista de códigos", tente as seguintes soluções:

1. Abra o aparelho de VCD e coloque o disco de VCD, (ao ligar o seu aparelho de VCD, se ele começar a tocar automaticamente, favor apertar a tecla "Pausar" do seu aparelho para interromper o processo).
 2. Aponte o controle remoto contra o aparelho de VCD. Aperte e segure o botão "Ajuste" primeiro, depois aperte o botão "VCD". Nesta hora, a luz indicadora se acende. Depois libere ambos os botões.
 3. Aperte o botão de "Play" no controle remoto e solte-o para verificar se o aparelho de VCD toca o disco. Repita a operação até o aparelho de VCD tocar e depois aperte o botão "Ajuste".
- Observação: cada vez que se aperta o botão "Play" leva a uma emissão de código. Se o código for identificável pelo aparelho de VCD ele começará a tocar o disco.
4. Nesta hora, a luz indicadora se apaga e o ajuste termina. Você pode verificar outros botões funcionais como, por exemplo, o de "Sair", para certificar-se de que funcionam bem.
 5. Caso outros botões não funcionem corretamente, terá início um novo ajuste a partir do Passo 2 até o código correto ser encontrado.

Observação: após cada vez que se aperta o botão "Play", o número do código do controle remoto acrescentará e o código de "Play" dentro da codificação será emitido uma vez. Caso um controle normal ainda não seja obtido, favor consultar a seção de "Solução de Problemas".




Passos para Ajustar seu Aparelho de DVD

1. Descubra o código de 3 dígitos para o aparelho de DVD que você deseja controlar a partir da "lista de códigos". Caso haja diversos grupos de códigos disponíveis, favor usar antes o primeiro grupo;
2. Primeiramente, aperte e segure o botão de "Ajuste", depois aperte o botão "DVD". Solte ambos os botões após a luz indicadora acender, indicando o status da entrada do código;

3. Insira sequencialmente o código de 3 dígitos que você obteve. A luz indicador pisca uma vez quando um dígito é inserido. Após a digitação do código, a luz indicadora se apaga;

Observação: caso a luz indicadora mantenha-se acesa após piscar duas vezes, você só precisa digitar o código de 3 dígitos e não precisa repetir o Passo 2; caso contrário, terá início um novo ajuste a partir do Passo 2.

4. Quando a luz indicadora se apaga, o ajuste terá terminado. Favor testar o controle remoto para verificar se ele funciona ou não. Caso não funcione, faça novo ajuste a partir do Passo 1 e tente o próximo código de 3 dígitos.

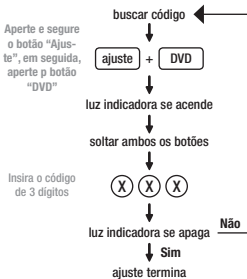

Busca pelo Código Correto

Caso o seu aparelho de VCD não esteja sendo controlado remotamente depois de se tentar todos os códigos disponíveis, ou caso a sua TV seja de marca que não tenha código relacionado na "lista de códigos", tente as seguintes soluções:

1. Abra o aparelho de DVD e coloque o disco de DVD, (ao ligar o seu aparelho de DVD, se ele começar a tocar automaticamente, favor apertar a tecla "Pausar" do seu aparelho para interromper o processo).
2. Aponte o controle remoto contra o aparelho de DVD. Aperte e segure o botão "Ajuste" primeiro, depois aperte o botão "DVD". Nesta hora, a luz indicadora se acende. Depois libere ambos os botões.
3. Aperte o botão de "Play" no controle remoto e solte-o para verificar se o aparelho de DVD toca o disco. Repita a operação até o aparelho de DVD tocar e depois aperte o botão "Ajuste".

Observação: cada vez que se aperta o botão "Play" leva a uma emissão de código. Se o código for identificável pelo aparelho de DVD ele começará a tocar o disco.

4. Nesta hora, a luz indicadora se apaga e o ajuste termina. Você pode verificar outros botões funcionais como, por exemplo, o de "Sair", para certificar-se de que funcionam bem.

5. Caso outros botões não funcionem corretamente, terá início um novo ajuste a partir do Passo 2 até o código correto ser encontrado.

Observação: após cada vez que se aperta o botão "Play", o número do código do controle remoto acrescentará e o código de "Play" dentro da codificação será emitido uma vez. Caso um controle normal ainda não seja obtido, favor consultar a seção de "Solução de Problemas".

Certifique-se de que o controle funciona

1. Manualmente ligue o aparelho eletrônico que você deseja controlar remotamente e deixe o aparelho (TV, VCD, DVD) ligado.
2. Aponte o controle remoto contra o aparelho (TV, VCD, DVD) e certifique-se de que cada botão funcional (por exemplo, "Silencioso") opera corretamente.

Observação: quando todos os botões funcionais estiverem normais, o ajuste estará finalizado. Caso parte dos botões funcionais não estejam funcionando ou estejam funcionando de forma diferente da indicação no painel, você deve buscar outro código ou aplicar a função de busca até um código correspondente ser encontrado.

Uso do controle remoto

1. Aponte o controle remoto contra o aparelho eletrônico e o aparelho será ligado/desligado após o botão de “Energia” ser apertado.

2. Aperte os outros botões funcionais do controle remoto para controlar o aparelho eletrônico.

Observação: 1. O uso do controle remoto não pode levar à adição de funções da sua TV e as suas funções estão limitadas às funções da própria TV. Por exemplo, caso a sua TV não tenha a função de modo “Silencioso”, o botão “Silencioso” do controle remoto não funcionará.

2. Para algumas funções de alguns aparelhos eletrônicos, o controle remoto pode não ter nenhum efeito.

3. Para o controle de alguns aparelhos eletrônicos, o funcionamento do controle remoto pode ser diferente da indicação no painel.

Solução de Problemas

Quando problemas surgem durante o seu ajuste ou uso do controle remoto:

• Favor seguir com atenção os passos do “Ajuste do Controle Remoto” quando você estiver ajustando o seu controle remoto universal. Caso o primeiro grupo de códigos que você ajustar não controlar o seu aparelho eletrônico, favor reajustar todos os outros códigos da mesma marca. Caso nenhum dos códigos consiga fazer com que seu controle remoto funcione normalmente (ou caso a sua TV esteja além da “lista de códigos”), favor tentar os passos sob “Busca pelo Código Correto”.

• Caso a sua digitação seja equivocada durante o processo de inserção do código, você pode redigitar um código correto de 3 dígitos conquanto a luz indicadora ainda esteja acesa; caso a luz indicadora esteja apagada, é preciso fazer um novo ajuste.

• Certifique-se de que o controle remoto aponta contra o aparelho eletrônico que você deseja controlar e que não haja obstáculos entre eles.

• Verifique se há pilhas dentro do controle remoto e que as polaridades das pilhas estão corretas. Caso o código original seja perdido durante a substituição das pilhas, será necessário fazer um novo ajuste.

• Certifique-se de que o seu aparelho eletrônico possui função ou dispositivo receptor. Caso contrário, o controle remoto não funcionará.

• Caso o controle remoto seja operado de forma incorreta, é possível que ele pare de funcionar. Neste caso, você precisa remover as pilhas e reinseri-las 20 minutos depois. Depois deste período, o controle remoto continuará com a operação normal.

Parâmetros Técnicos

• Distância Máxima do Controle Remoto: aproximadamente 8 metros (varia conforme o modelo do aparelho eletrônico).

Fonte de Energia: CC 3V

• Tipo de Pilha: pilhas tamanho AA, 2 unidades

• Peso: aproximadamente 75g (incluindo pilhas)

• Dimensões Externas: (L)47mm x (C)176mm x (H)26mm

Serviço de Pós-venda

Durante o uso do controle remoto, caso ocorra algum problema ou caso o controle remoto não funcione, favor entrar em contato conosco imediatamente e nós faremos o possível para atendê-lo. No entanto, não é permitido desmontar ou consertar por si só o controle remoto e nós não nos responsabilizamos pelo funcionamento do controle remoto caso ele tenha sido desmontado.

Introduction

. Thank you for purchasing our product. It's our honor to offer service to you. Please read carefully the following contents prior to using the product. Be sure it will bring convenience to you during your operation. AC088 is a newly launched 3-in-1 universal remote controller. It can operate the most majority of TV sets, VCDs and DVDs with different brands and models in the world. It's characterized by code searching, low power consumption, complete functions, sufficient emission distance, easy to operate, novel appearance and nice handle etc. It has operation indicator light, making your setting and operation simple and convenient. Therefore, it's an ideal option after your original remote controller is lost, damaged or needs to be substituted, or when you desire to have a combined usage.

Panel Instructions


. ver esquema 1.0

Setting of Remote Controller

. The remote controller must be subject to setting prior to use, with details of setting being described in the Instructions, which include: • Battery Installation; • Presetting of Remote Controller; • Steps of Setting of Remote Controller


Install Battery . Push open the door of the battery compartment and insert two new AA alkali batteries (not included) in accordance with the (+ / -) symbol indicated in the battery compartment, as shown on the right.

Battery Precautions • The process of battery replacing shall not be above 5 minute, otherwise the original setting will lose and the remote controller needs resetting. The remote controller is a low power waste product, and the battery lifespan is 12 months. If used or operated improperly, the lifespan of the battery will shorten. Do not mix the new and dead batteries or the batteries with different models in usage. When battery leakage occurs, please remove the batteries immediately and clean the battery compartment, then insert new batteries. Please take out the batteries when the remote controller is not to be used for a long time.



Setting Steps for TV Set

1. Find out the 3-digit code for the TV that you desire to control from the code list. In case there are several groups of codes available, please use the first group at first; 2. Press and hold the Setting button at first, then press the TV button. Release both buttons after the indicator light illuminates, indicating the status of code input; 3. Input sequentially the 3-digit code that you have obtained. The indicator light flashes once when one digit is input. After the input of the code, the indicator light extinguishes; Note: In case the indicator light keeps illuminating after two flashes, you only need to input the correct 3-digit code and do not repeat Step 2, otherwise a resetting started from Step 2 shall commence. 4. When the indicator light extinguishes, the setting ends. Please test the remote control can work normally or not, if not, reset it from step1 and try next 3-digit code.

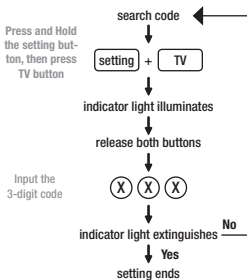


Search For the Correct Code

In case that your TV cannot be remotely controlled after all the codes available are tried, or in case that your TV is the brand that has no matching code in the code list try the following steps: 1. Manually switch on the TV that you desire to control, it should be in playing state 2. Aim the remote controller at the TV. Press and hold the Setting button at first, then press the TV button. At this time, the indicator light illuminates. Then release both buttons. 3. Press the Volume Up button on the remote controller and release it to observe whether the volume indication on the TV is shown. Repeat the operation till the volume indication on the TV is shown, and then press the Setting button. Note: Each press of the Volume Up button will lead to one code emission. If the code is identifiable by the TV, the volume of the TV program will change. 4. At this time, the indicator light extinguishes, and the setting ends. You can check other functional buttons, for example, Power to ensure that they work well. 5. In case other buttons fail to work properly, a resetting started from Step 2 shall commence till the correct code is found. Note: After each press of Volume Up button, the code number of the remote controller will add 1 and the Volume Up code under the code will be emitted once. In case a normal control still cannot be obtained, please refer to the Problem Solving.

Setting Steps for VCD Machine

1. Find out the 3-digit code for the VCD machine that you desire to control from the code list. In case there are several groups of codes available, please use the first group at first; 2. Press and hold the Setting button at first, then press the VCD button. Release both buttons after the indicator light illuminates, indicating the status of code input; 3. Input sequentially the 3-digit code that you have obtained. The indicator light flashes once when one digit is input. After the input of the code, the indicator light extinguishes; Note: In case the indicator light keeps illuminating after two flashes, you only need to input the correct 3-digit code and do not repeat Step 2, otherwise a resetting started from Step2 shall commence. 4. When the indicator light extinguishes, the setting ends. Please test the remote control can work normally or not, if not, reset it from step1 and try next 3-digit code.

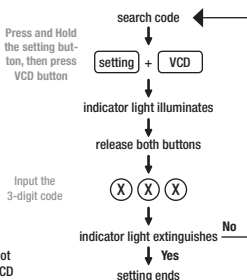


Search For the Correct Code

In case that your VCD machine cannot be remotely controlled after all the codes available are tried, or in case that your VCD machine is the brand that has no matching code in the code list, you may try the following steps: 1. Open the VCD and place into the VCD disk (when turn on your VCD, if it is automatically playing, please press the pause key of your VCD to stop it). 2. Aim the remote controller at the VCD machine. Press and hold the Setting button at first, then press the VCD button. At this time, the indicator light illuminates. Then release both buttons. 3. Press the Play button on the remote controller and release it to observe whether the VCD machine plays. Repeat the operation till the VCD machine plays, and then press the Setting button. Note: Each press of the Play button will lead to one code emission. If the code is identifiable by the VCD machine, the VCD machine will play. 4. At this time, the indicator light extinguishes, and the setting ends. You can check other functional buttons, for example, Exit to ensure that they work well. 5. In case other buttons fail to work properly, a resetting started from Step 2 shall commence till the correct code is found. Note: After each press of Play button, the code number of the remote controller will add 1 and the Play code under the code will be emitted once. In case a normal control still cannot be obtained, please refer to the Problem Solving.

Setting Steps for DVD Machine

1. Find out the 3-digit code for the DVD machine that you desire to control from the code list. In case there are several groups of codes available, please use the first group at first; 2. Press and hold the Setting button at first, then press the DVD button. Release both buttons after the indicator light illuminates, indicating the status of code input; 3. Input sequentially the 3-digit code that you have obtained. The indicator light flashes once when one digit is input. After the input of the code, the indicator light extinguishes; Note: In case the indicator light keeps illuminating after two flashes, you only need to input the correct 3-digit code and do not repeat Step2, otherwise a resetting started from Step2 shall commence. 4. When the indicator light extinguishes, the setting ends. Please test the remote control can work normally or not, if not, reset it from step1 and try next 3-digit code (see figure 5).

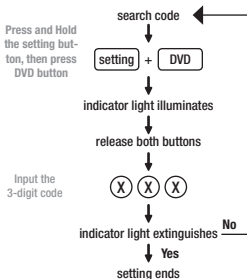

Search For the Correct Code

In case that your DVD machine cannot be remotely controlled after all the codes available are tried, or in case that your DVD machine is the brand that has no matching code in the code list, you may try the following steps: 1. Open the DVD and place into the DVD disk (when turn on your DVD, if it is automatically playing, please press the pause key of your DVD to stop it). 2. Aim the remote controller at the DVD machine. Press and hold the Setting button at first, then press the DVD button. At this time, the indicator light illuminates. Then release both buttons. 3. Press the Play button on the remote controller and release it to observe whether the DVD machine plays. Repeat the operation till the DVD machine plays, and then press the Setting button. Note: Each press of the Play button will lead to one code emission. If the code is identifiable by the DVD machine, the DVD machine will play. 4. At this time, the indicator light extinguishes, and the setting ends. You can check other functional buttons, for example, Exit to ensure that they work well. 5. In case other buttons fail to work properly, a resetting started from Step2 shall commence till the correct code is found. Note: After each press of Play button, the code number of the remote controller will add 1 and the Play code under the code will be emitted once. In case a normal control still cannot be obtained, please refer to the Problem Solving.

Check To Ensure the Remote Controller Works

1. Manually switch on the electrical appliance that you desire to remotely control and make the appliance (TV, VCD, DVD) in the idle status. 2. Aim the remote controller at the appliance (TV, VCD, DVD) and check to ensure each functional button, for example, Mute works well. Note: When all the functional buttons are in normal, the setting is OK. In case part of functional buttons fail to work or work differently from the panel indication, you shall search other code or apply the search function till a matching code is found.

Usage of Remote Controller

1. Aim the remote controller at the electrical appliance and the electrical appliance shall be switched on/off after the Power button is pressed. 2. Press the other functional buttons on the remote controller to control the electrical appliance. Note: 1. The using of the remote controller cannot lead to the addition of your TV function, and its functions rest with your TV functions. For example, in case no Mute function is available at your TV, the Mute button on the controller will not function. 2. For some functions of some electrical appliances, the remote controller may have no effect. 3. For the control of some electrical appliances, the working of the remote controller may differ from the panel indication.

Problem Solving

When problems arise during your setting or using the remote controller: Please carefully follow the steps in the Setting of Remote Controller when you set the remote controller. In case that the first group of codes you set fail to control your electrical appliance, please reset all other codes for the same brand. In case all codes cannot drive your controller to normal working (or your TV is beyond the code list), please try the steps in Search For the Correct Code. In case that your input is wrong during the code input process, you can reenter a correct 3-digit code in the condition that the indicator light still illuminates; in case the indicator light extinguishes, a resetting is needed. Ensure that the remote controller directly aims at the electrical appliance that you desire to control and there is no barrier therebetween. Check that there are batteries available in the controller, and the polarities of the batteries are correct; in particular, in case the original code is lost during battery replacing, code resetting is necessary. Ensure that your electrical appliance has receiving function or receiving device. If not, the remote controller will not work. In case the remote controller is operated improperly, it's possible that it stops to work. In this case, you need to take out the batteries and reinstall them 20 minutes later, then the controller will resume to the normal application.

Technical Parameters

Remote Control Distance: About 8m (varies with electrical appliance models)
Power Supply: DC 3V • Battery Model: AA battery, 2 units • Weight: About 75g (batteries excluded) • Exterior Sizes: W47mm x L176mm x H26mm

After Service

During the usage of the remote controller, in case any problem occurs or remote controller fails, please contact us promptly and we'll do our utmost to serve you. However, random dismantling or repair of the remote controller is not allowed and we'll not bear responsibility for the remote controller that has been subject to random dismantling.

Introducción

Gracias por comprar nuestro producto. Es un honor para nosotros ofrecer un servicio a usted. Por favor, lea cuidadosamente el siguiente contenido antes de usar el producto. Es seguro de que traerá comodidad durante su operación. AC088 es un recién lanzado 3-en-1 control remoto universal. Se puede operar la mayoría de los aparatos de TV, VCD, DVD con diferentes marcas y modelos en el mundo. Se caracteriza por el código de búsqueda, bajo consumo de energía, funciones completas, distancia suficiente de las emisiones, de fácil manejo, aspecto nuevo y agradable de manejar etc. Tiene luz indicadora de operación, por lo que su configuración y operación simple y conveniente. Por lo tanto, es una opción ideal después de su control remoto original se ha perdido, dañado o necesita ser sustituido, o al deseo de tener un uso combinado.

Panel de instrucciones . ver esquema 1.0

Marco de control remoto


El control remoto debe ser objeto de ajuste antes de su uso, los detalles de configuración que se describe en las instrucciones, que incluyen: Instalación de las pilas • Memorización de control remoto • Pasos del Marco de Control Remoto

Instalación de las pilas

Abra la puerta del compartimiento de las pilas e inserte dos pilas alcalinas AA nuevas (el punto no adjunta), de conformidad con el modificador (+ / -) símbolo se indica en el compartimiento de las pilas, como se muestra a derecha.


Precauciones con la batería

El proceso de sustitución de la pila no debe ser superior a cinco minutos, de lo contrario la configuración original se pierde y el control remoto necesita reiniciar. El control remoto es un producto de alimentación de residuos de baja, y la vida útil de la batería es de 12 meses. Si utilizados o manejados inadecuadamente, la vida útil de la batería se acortará. No mezclar las pilas nuevas y los muertos o las baterías con diferentes modelos de uso. Cuando se producen fugas de pilas, por favor, retire inmediatamente las baterías y limpie el compartimiento de la batería, coloque pilas nuevas. Por favor, saque las pilas cuando el control remoto no se va a utilizar durante mucho tiempo.



Pasos Marco para la TV Set


1. Busque el código de tres dígitos para la TV que el deseo de controlar desde la lista de códigos. En caso de que haya varios grupos de códigos disponibles, por favor, utilice el primer grupo al principio; 2. Pulse y mantenga presionado el botón de Configuración en un primer momento, a continuación, pulse el botón TV. Suelte ambos botones cuando la luz indicadora se ilumina, indicando el estado de la entrada del código; 3. Input secuencialmente el código de tres dígitos que ha obtenido. El indicador luminoso parpadea una vez cuando se introduce un dígito. Después de la entrada del código, el indicador luminoso se apaga; Nota: En caso de que el indicador luminoso sigue iluminando al cabo de dos destellos, sólo necesita ingresar el código correcto de 3 dígitos y no repita el paso 2, si no un reajuste comenzó a partir del paso 2 se comenzará. 4. Cuando la luz indicadora se apaga, la prueba finaliza. Por favor consulte se la configuración del control remoto funciona con normalidad o no, si no, vuelva a ponerlo desde el paso 1 y tratar el siguiente código de 3 dígitos (see figure 2).

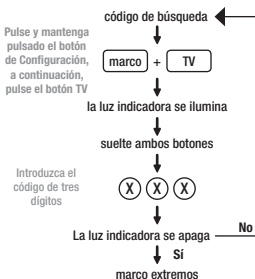

Búsqueda del código correcto . En caso de que su televisor no puede ser controlado remotamente después de todos los códigos disponibles son juzgados, o en caso de que la TV es la marca que no tiene el código correspondiente en la lista de códigos de prueba los siguientes pasos: 1. Cambie manualmente para el televisor que desea controlar, debe estar en estado de reproducir. 2. Aim el control remoto del televisor. Pulse y mantenga pulsado el botón de Configuración en un primer momento, a continuación, pulse el botón TV. En este momento, la luz indicadora se ilumina. A continuación, suelte ambos botones. 3. Pulse el botón Subir volumen en el control remoto y soltarlo para observar si la indicación de volumen en el televisor se muestra. Repita la operación hasta que la indicación de volumen en el televisor se muestra, y luego presione el botón de Configuración. Nota: Cada vez que pulse el botón Volume Up dará lugar a la emisión de códigos. Si el código es identificable por el televisor, el volumen del programa de televisión va a cambiar. 4. Neste tiempo, la luz indicadora se apaga, y termina el ajuste. Usted puede consultar los otros botones funcionales, por ejemplo, de energía para asegurarse de que funcionan bien. 5. In botones de otro caso que no funcione correctamente, un reajuste comenzó a partir del paso 2 se iniciará hasta que el código correcto. Nota: Después de cada pulsación del botón Subir volumen, el número de código del control remoto se sumará 1 y subir el volumen de código en el código se emitirá una vez. En el caso de un control normal, aún no se puede obtener, por favor refiérase a la solución de problemas.

Pasos de configuración para la máquina VCD


1. Busque el código de 3 dígitos para el equipo VCD que el deseo de control de la lista de códigos. En caso de que haya varios grupos de códigos disponibles, por favor, utilice el primer grupo al principio; 2. Pulse y mantenga presionado el botón de Configuración en un primer momento, a continuación, pulse el botón VCD. Suelte ambos botones cuando la luz indicadora se ilumina, indicando el estado de la entrada del código; 3. Input secuencialmente el código de tres dígitos que ha obtenido. El indicador luminoso parpadea una vez cuando se introduce un dígito. Después de la entrada del código, el indicador luminoso se apaga; Nota: En caso de que el indicador luminoso sigue iluminando al cabo de dos destellos, sólo necesita ingresar el código correcto de 3 dígitos y no repita el paso 2, si no un reajuste comenzó desde el paso 2 se iniciará. 4. Cuando la luz indicadora se apaga, la prueba finaliza. Por favor consulte se la configuración del control remoto funciona con normalidad o no, si no, vuelva a ponerlo desde el paso 1 y tratar el siguiente código de 3 dígitos.

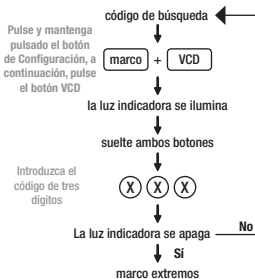

Búsqueda del código correcto . En caso de que el equipo de VCD no pueden ser controlados a distancia después de todos los códigos disponibles son juzgados, o en caso de que su máquina VCD es la marca que no tiene el código correspondiente en la lista de códigos, es posible que siga los pasos siguientes: 1. Abra el VCD y el lugar en el disco VCD, (cuando se enciende el VCD, si está jugando de forma automática, por favor, pulse la tecla de pausa de su VCD para detenerlo.) 2. Apunte el control remoto en la máquina de VCD. Pulse y mantenga pulsado el botón de Configuración en un primer momento, a continuación, pulse el botón VCD. En este momento, la luz indicadora se ilumina. A continuación, suelte ambos botones. 3. Presione el botón Reproducir en el control remoto y lo liberan para observar si el equipo juega VCD. Repita la operación hasta que el equipo juega VCD, y luego presione el botón de Configuración. Nota: Cada vez que pulse el botón Reproducir dará lugar a la emisión de códigos. Si el código es identificable por la máquina de VCD, la máquina VCD se reproducirá. 4. Neste tiempo, la luz indicadora se apaga, y termina el ajuste. Usted puede consultar los otros botones funcionales, por ejemplo, la salida para asegurarse de que funcionan bien. 5. En botones de otro caso que no funcione correctamente, un reajuste comenzó a partir del paso 2 se iniciará hasta que el código correcto. Nota: Después de cada pulsación del botón de reproducir, el número de código del control remoto se añade 1 y el código de Play en el código se emitirá una vez. En el caso de un control normal, aún no se puede obtener, por favor refiérase a la solución de problemas.

Pasos de configuración para la máquina de DVD

1. Busque el código de 3 dígitos para el equipo de DVD que desea controlar de la lista de códigos. En caso de que haya varios grupos de códigos disponibles, por favor, utilice el primer grupo al principio; 2. Pulse y mantenga presionado el botón de Configuración en un primer momento, a continuación, pulse el botón DVD. Suelte ambos botones cuando la luz indicadora se ilumina, indicando el estado de la entrada del código; 3. Input secuencialmente el código de tres dígitos que ha obtenido. El indicador luminoso parpadea una vez cuando se introduce un dígito. Después de la entrada del código, el indicador luminoso se apaga; Nota: En caso de que el indicador luminoso sigue iluminando al cabo de dos destellos, sólo necesita ingresar el código correcto de 3 dígitos y no repita el paso 2, si no un reajuste comenzó a partir del paso 2 se comenzará. 4. Cuando la luz indicadora se apaga, la prueba finaliza. Por favor consulte se la configuración del control remoto funciona con normalidad o no, si no, vuelva a ponerlo desde el paso 1 y tratar el siguiente código de 3 dígitos.

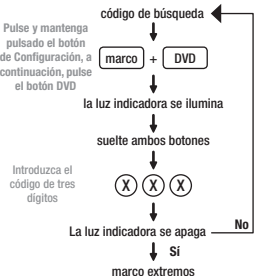

Búsqueda del código correcto . En caso de que el equipo de DVD no puede ser controlado remotamente después de todos los códigos disponibles son juzgados, o en caso de que el equipo de DVD es la marca que no tiene el código correspondiente en la lista de códigos, es posible que siga los pasos siguientes: 1. Abrir el DVD y el lugar en el disco de DVD, (cuando se enciende el DVD, si se trata de jugar de forma automática, por favor, pulse la tecla de pausa de su DVD para detenerlo.) 2. Apunte el control remoto en la máquina de DVD. Pulse y mantenga pulsado el botón de Configuración en un primer momento, a continuación, pulse el botón DVD. En este momento, la luz indicadora se ilumina. A continuación, suelte ambos botones. 3. Presione el botón Reproducir en el control remoto y soltarlo para observar si la máquina de DVD se reproduce. Repita la operación hasta que el equipo juega de DVD, y luego presione el botón de Configuración. Nota: Cada vez que pulse el botón Reproducir dará lugar a la emisión de códigos. Si el código es identificable por la máquina de DVD, el equipo de DVD se reproduce. 4. Neste tiempo, la luz indicadora se apaga, y termina el ajuste. Usted puede consultar los otros botones funcionales, por ejemplo, la salida para asegurarse de que funcionan bien. 5. En botones de otro caso que no funcione correctamente, un reajuste comenzó a partir del paso 2 se iniciará hasta que el código correcto. Nota: Después de cada pulsación del botón de reproducir, el número de código del control remoto se añade 1 y el código de Reproducción en el código se emitirá una vez. En el caso de un control normal, aún no se puede obtener, por favor refiérase a la solución de problemas.

Compruebe que el control remoto funciona . 1. Manually encender el aparato eléctrico que usted desea controlar de forma remota y hacer que el aparato (TV, VCD, DVD) en el estado de reposo. 2. Apunte el control remoto hacia el aparato (TV, VCD, DVD) y de verificación para garantizar que cada botón funcional, por ejemplo, el silencio funciona bien. Nota: Cuando todos los botones son funcionales en condiciones normales, la configuración es correcta. En caso, parte de los botones funcionales no funcionan o funcionan de manera diferente desde el panel de indicación, que deberá buscar otro código o aplicar la función de búsqueda hasta que un código de juego se encuentra.

El uso del control remotor . 1. Apunte el control remoto hacia el aparato eléctrico y el aparato eléctrico deberá estar encendido / apagado después de que el botón de encendido es presionado. 2. Pulse los otros botones funcionales del control remoto para controlar el aparato eléctrico. Nota: 1. El uso del control remoto no puede dar lugar a la adición de la función de TV, y sus demás funciones con las funciones de su televisor. Por ejemplo, en caso de no función de silencio está disponible en su TV, el botón Mute en el controlador no funcionará. 2. Para algunas funciones de algunos aparatos eléctricos, el control remoto puede tener ningún efecto. 3. En el control de algunos aparatos eléctricos, el funcionamiento del control remoto puede diferir de la indicación del panel.

Solución de problemas . Cuando surgen problemas durante la configuración o usando el control remoto: Por favor, siga cuidadosamente los pasos en el Marco del control remoto cuando se establece el control remoto. En caso de que el primer grupo de códigos se establece no logran controlar su aparato eléctrico, por favor, restablecer todos los otros códigos para la misma marca. En el caso de todos los códigos no puede conducir su controlador normal de trabajo (o el televisor está más allá de la lista de códigos), por favor, siga los pasos en la búsqueda del código correcto. En caso de que su entrada es mal durante el proceso de entrada de código, puede volver a introducir un código correcto de 3 dígitos en la condición de que la luz indicadora se ilumina aún, en caso de que el indicador luminoso se apaga, se necesita un reajuste. Asegúrese de que el control remoto directamente apunta a que el aparato eléctrico que usted desea para el control y no hay ninguna barrera en su frente. Compruebe que las pilas están disponibles en el controlador, y la polaridad de las baterías son correctos y, en particular, en caso de que el código original se ha perdido durante la sustitución de la pila, es necesario restablecer el código. Asegúrese de que el aparato eléctrico tiene que recibe la función o el dispositivo receptor. Si no, el control remoto no va a funcionar. En caso de que el control remoto funciona correctamente, es posible que deje de trabajar. En este caso, es necesario sacar las pilas y vuelva a colocarlas 20 minutos más tarde, a continuación, el controlador volverá a la aplicación normal.

Parámetros técnicos • Control remoto a distancia: Acerca de 8m (varía según los modelos de aparato eléctrico) Fuente de alimentación: DC 3V • Modelo de la batería: batería AA, 2 unidades • Peso: Aproximadamente 75g (sin las pilas) • Medidas exteriores: W47mm L176mm H26mm

Después de Servicio . Durante el uso del control remoto, en caso de que cualquier problema se produce o control remoto no funciona, por favor ponte en contacto con nosotros inmediatamente y nosotros haremos todo lo posible para servirle. Sin embargo, al azar el desmantelamiento la reparación del control remoto no está permitido y que no va a asumir la responsabilidad por el control remoto que ha sido objeto de desmantelar al azar.

multilaser.com.br

MULTILASER